太陽光分譲ファンド発電所 遠隔監視装置マニュアル

このマニュアルは太陽光分譲ファンド出資者様向けです。

発電量を遠隔監視装置ソラモニ 3G を使いご覧いただくことが可能です。

対応ブラウザー(閲覧ソフト)は IE(インターネットエクスプローラー)となっております。

遠隔監視装置の設置〜モニタリングは、発電量を監視することで正常稼働していることを 確認すること、また故障や不具合があった際の早期発見が目的です。

正確な発電量の算出=売電収益の計算は、東京電力による発電量の確認により通知される 購入電力量のお知らせに基づきます。

発電量のモニタリングは太陽光分譲ファンド出資者様限定となっております。 本文中にてお知らせするログイン ID とパスワードは厳重に管理していただきますよう お願いいたします。

遠隔監視装置の操作に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。 株式会社ゼック 技術部 03-6280-3878(平日午前 10 時~午後 6 時 / 土日祝日は休業) メールアドレス contact@zecj.jp



1. 弊社トップページににアクセスする ゼック 太陽光 極 出資者様専用ページにてログインが可能です。 マニュアルもご用意しております。



2. ログイン ID 及びパスワードを入力する

(出資者様に郵送でお知らせしております。)

こちらの ID とパスワードは出資者様限定です。 管理にご配慮いただきますようお願いいたします。





3. ソラモニ3Gにアクセス




4. 閲覧するデータを選びます。

こちらをクリックしていただくと 発電量グラフがご覧いただけます。





4. 低圧発電所毎の折れ線グラフ

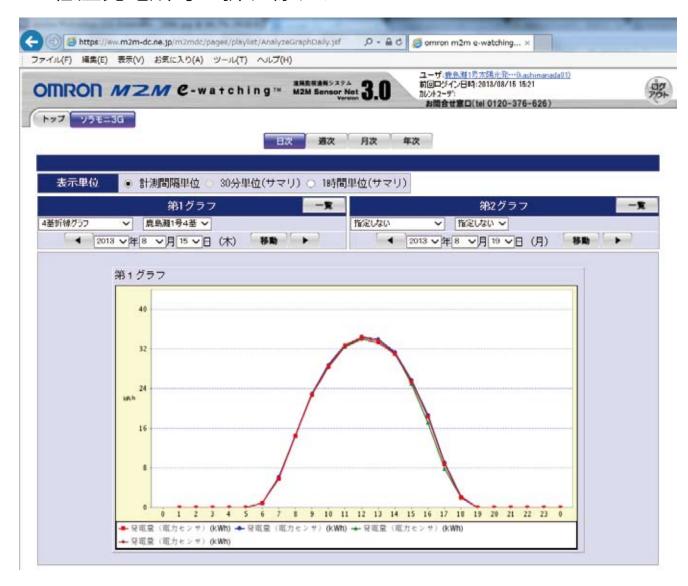

太陽光分譲ファンドで運営される発電所は 50kW 以下の低圧施設ごとに区切られた発電所が複数あります。

こちらのグラフは低圧発電所 1 基毎に 1 つの折れ線グラフになっており、 出力にばらつきがなければ重なって見えることになります。

何らかの故障等である 1 基のみ出力が落ちた場合、グラフが重ならず そこだけ外れることになりますので、故障等が疑われ確認~修理といった 対応をする事になります。


(発電所用地面積の関係上、元々の出力が 33kW や 22kW 等、他エリアに 比べて低い区画があります。)



5. 発電所全体合計の棒グラフ 発電所全体合計 1 時間毎の棒グラフです。




「月次」のタブをクリックすると、その月の日別発電量比較を 見ることができます。

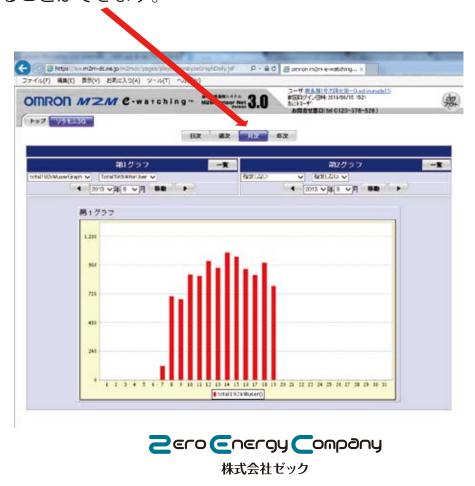

動作環境に関して 6.

動作環境はログイン画面の下記をクリックしてご確認ください。特 に互換表示設定が正しく行われていない場合、

月度のグラフが正しく表示されない等の問題が発生いたします。

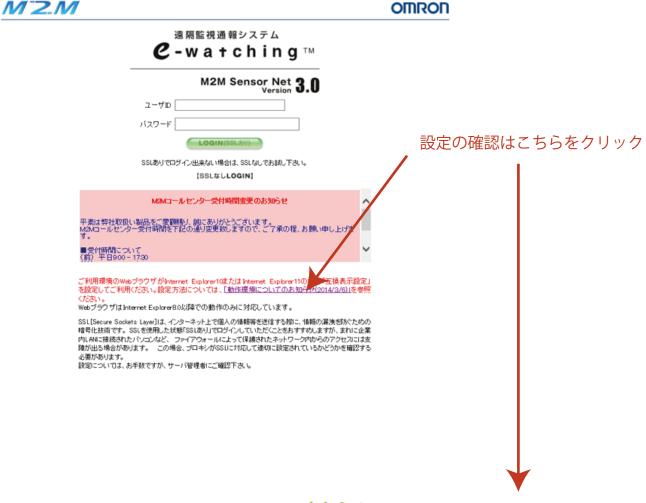

お知らせ

動作環境についてのお知らせ(2014/3/6)

ご利用環境のブラウザが正10(Internet Explorer 10)または正11(Internet Explorer 11)の場合、以下の現象が発生する場合があります。

- ・画面の表示レイアウトが崩れる ・分析グラフの表示切替操作(日次/週次/月次/年次)ができない

このような場合は、Eの「互換表示設定」を行うと現象を回避することができます。以下の設定方法を参照して、Eの「互換表示設定」を設定いただくようお願いいたします。

- ■設定方法 ・正10での互換表示設定方法 ・正11での互換表示設定方法

ご利用のお客様にはあらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

ご不明な点は、当社コールセンターまでご連絡ください。

お問合せ窓口(tel 0120-376-626) 土曜・日曜・祝日および当社休日を除く9:00-12:00/13:00-17:30まで

